


Technický list | návod k instalaci

DŮLEŽITÉ | Pro instalaci kolem plynového sporáku se ujistěte, že jsou dodrženy následující pokyny, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi dlaždicemi a plameny. Pokud Váš sporák nemá zadní panel nebo kovový kryt, je důležité nechat prostor bez dlaždic. Neinstalujte dlaždice, které jsou méně než 40 cm od horní části sporáku. Viz fotoinstrukce níže.

- Nepoužívejte tyto dlaždice do sprchového koutu, protože by mohla být snížena lepicí schopnost obkladů.
- Nedotýkejte se lepidla na zadní straně dlaždic, mohlo by to mít vliv na jeho lepicí schopnost.
- Nepoužívejte tyto dlaždice jako povrch pracovní desky.
- Neinstalujte dlaždice přímo na čerstvě natřený povrch. Nechte barvu vysušit nejméně 20 dní před instalací dlaždic.


DŮLEŽITÉ | Pre inštaláciu okolo plynového sporáka sa uistite, že sú dodržané nasledujúce pokyny, aby nedošlo k priamemu kontaktu medzi dlaždicami a plameňom. Ak vaše kachle nemajú zadný panel alebo kovový kryt, je dôležité nechať priestor bez dlaždic. Neinštalujte dlaždice, ktoré sú menej ako 40 cm od hornej časti sporáku. Pozri fotoinstrukce nižšie.

- Nepoužívajte tieto dlaždice do sprchovacieho kúta, pretože by mohla byť znížená lepiaca schopnosť obkladov.
- Nedotýkajte sa lepidla na zadnej strane dlaždic, mohlo by to mať vplyv na jeho lepiacu schopnosť.
- Nepoužívajte tieto dlaždice ako povrch pracovnej dosky.
- Neinštalujte dlaždice priamo na čerstvo natretý povrch. Nechajte farbu vysušiť najmenej 20 dní pred inštaláciou dlaždic.

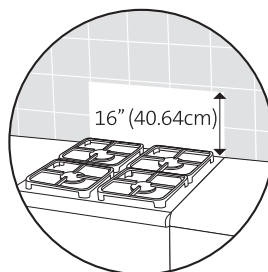

Plynový sporák bez zadního ovládacího panelu nebo kovového krytu.

Plynový sporák bez zadního ovládacího panelu alebo kovového krytu.

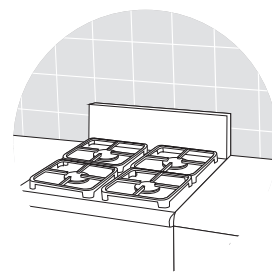

Plynový sporák se zadním ovládacím panelem nebo kovovým krytem.

Plynový sporák so zadným ovládacím panelem alebo kovovým krytom.



SNADNÁ INSTALACE | JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA




1 Vyčistěte a odmastěte povrch, který chcete zakrýt, pomocí čistícího prostředku.

Vyčistite a odmastite povrch, ktorý chcete zakryť, pomocou čistiacieho prostriedku.




2 Nakreslete vodorovnou vodící čáru.

Nakreslite vodorovnú vodiacu čiaru.

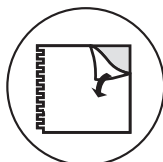

3 Demontujte plastový chránič na zadní straně dlaždice. Ujistěte se, že lepidlo zůstane nedotčené.

Demontujte plastový chránič na zadnej strane dlaždice. Uistite sa, že lepidlo zostane nedotknuté.

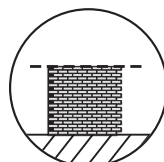


4 Zarovnejte lepicí stranu dlaždice s vodorovnou vodící čárou.

Zarovnajete lepiacu stranu dlaždice s vodorovnou vodiacou čiarou.




5 Nainstalujte dlaždice. Druhá a další dlaždice musí překrývat předchozí.

Nainštalujte dlaždice. Druhá a ďalšie dlaždice musia prekryvať predchádzajúce.

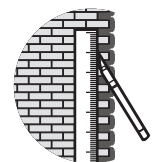

6 Pokud je to nutné, ořežte poslední dlaždici.

Ak je to potrebné, orežte poslednú dlaždicu.

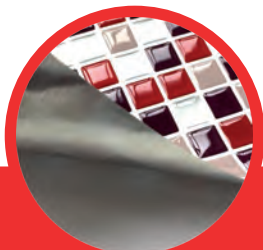

Dovozce:
PAVEMOSA s.r.o.
Dlouhoveská 396/69, 748 01 Hlučín
www.pavemosa.cz

PAVEMOSA
TILES FOR YOUR HOUSE

EASY to install and clean.

Jednoduchá instalace a čištění.